




User Manual

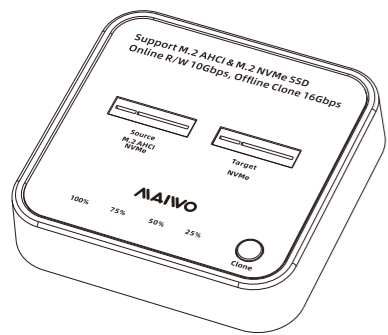

K3016AN

2 Bay M.2 NVMe SSD Docking Station Duplicator

Product name	MAIWO 2 Bay M.2 NVMe SSD Docking Station Duplicator
Model	K3016AN
Support SSD	M.2 NVMe/AHCI M-Key SSD
Interface	Type-C
Material	ABS Plastic
Main function	Read/Write/Clone M.2 NVMe/AHCI SSD
Product size	78.5X76.5X19.1mm
Systems	Windows, mac OS, Linux, etc
Indicator status	<ul style="list-style-type: none"> Clone Progress Indicator: blue (flash when clone) SSD Indicator: white (flash when read/wrire/-clone, flash in red if SSD was defective)

For FAQs and more information please visit:

Email: info@maiwoasia.com

Website: www.maiwoasia.com




Instagram @MAIWO_Official



Twitter @MAIWOofficial




Facebook @MAIWO

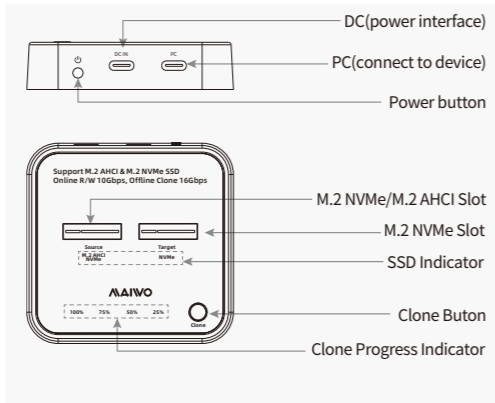


1. Read and write:

1.1. Insert SSDs, connect docking station to power supply and to computer.

PS: Only the source slot supports AHCI SSD.

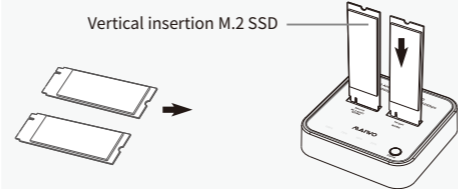


1.2. Press power button, the corresponding SSD indicator will light up in white. If the SSD is defective, the SSD indicator will flash in red.

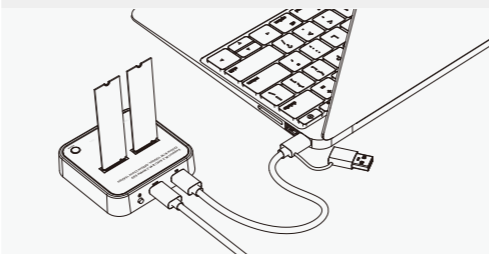

NOTE: If your M.2 SSD has been used, please directly find the drive in Computer. If your SSD is new, please do drive Initialization, Partition and Formatting before using.

2. New hard disk initialization:

2.1. Right-click "Computer" - "Management" - "Disk Management" to find new disk to initialize.

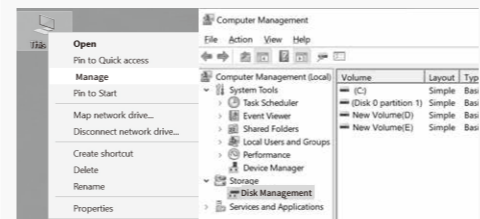


NOTE: There are two format options when initialization. If your drive is less than 2TB, please choose MBR; if larger than 2TB, please choose GPT; if equal to 2TB, choose MBR or GPT, preference for GPT.

2.2. Right click the "Disk 1", then click "New Simple Volume".



2. Hard disk partition:

2.3. Follow prompts to select the desired partition size and select the format option. Repeat this process to create multiple partitions until the setup is complete. 2.4. Then you can find the new hard disk in the "Computer", it's ready to use.

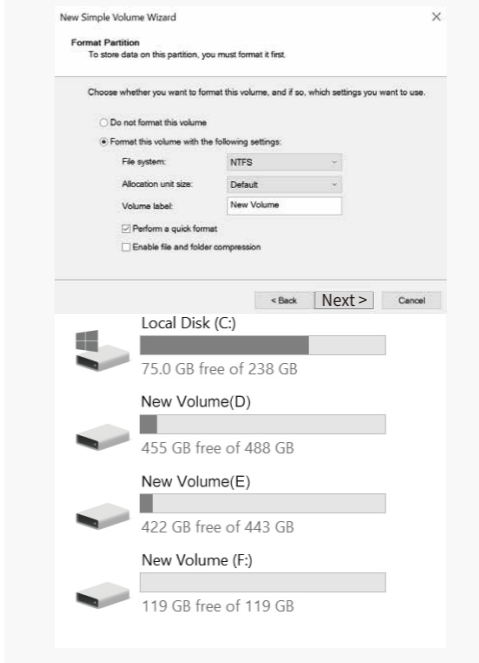

3. Clone Steps:


3.1. Insert SSDs into corresponding slots. (Please back up the data in target drive as cloning will overwrite the original content of target drive.)

NOTE: ① Please do not connect to computer when clone. ② Please make sure the capacity of target drive is larger than source drive, otherwise it can not clone. ③ Only the source slot supports AHCI SSD.

3.2. Press power button, the corresponding SSD indicator will light up in white. If the SSD is defective, the SSD indicator will flash in red.

3.3. Long-press clone button until all clone progress indicators light up, then immediately press clone button once again. 25%-100% flash circularly in order and SSD indicators flash indicates start of clone.

3.4. SSD indicators and 25%-50%-75%-100% indicators all light up without flashing indicates clone finish. Remove SSDs after power off.

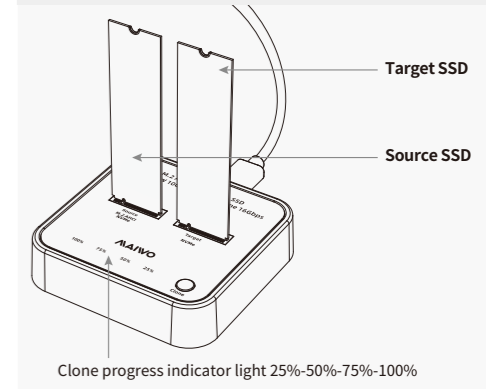

前言

感谢您购买MAIWO (麦沃) 产品, 为了您能够更好的使用本产品, 请您在正式使用本产品前, 仔细阅读使用本手册所提及的操作要点及注意事项。

声明事项

麦沃只对产品本身存在的问题负有保修和维修责任, 对于用户操作所引起的数据资料删改或丢失, 不负任何责任, 也不对因此造成的其它间接损失负责。鉴于数据资料的价值不可估量, 正式操作本产品之前, 重要资料请自行备份。


注意事项

如果您使用的是新的硬盘, 需要将硬盘初始化并格式化后才能正常出盘。具体参考新硬盘初始化、分区与格式化教程。

关于保修

- A、本产品执行国家三包政策: 如有质量问题, 7天包退, 15天包换, 1年保修。起始时间以客户收到产品的日期起计算。
- B、电源线、USB线等配件不在保修范围内, 如损坏需有偿更换。
- C、天灾造成损坏不在保修范围内, 可以提供有偿维修服务。
- D、消费者使用不当, 造成产品故障, 可以提供有偿维修服务。

如果您在操作过程中遇到问题, 请拨打我们的客服热线 4000-666-205, 我们的技术人员将为您提供技术支持。

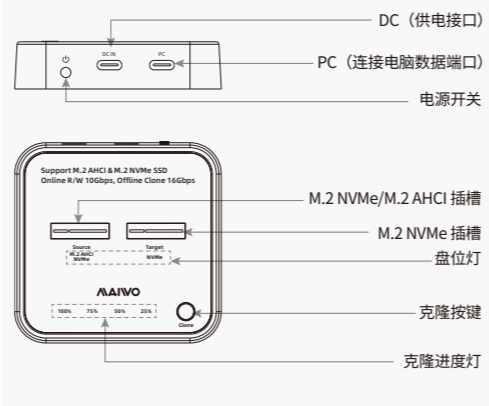


产品名称	MAIWO (麦沃) 双盘位 M.2 NVMe 协议固态硬盘底座
产品型号	K3016AN
支持硬盘	M.2 NVMe 协议 / M.2 AHCI 协议固态硬盘
外部接口	Type-C
产品材质	塑胶
产品功能	一拖一硬盘脱机对拷; 数据传输
产品尺寸	78.5X76.5X19.1mm
操作系统	Windows、mac OS、Linux
指示灯	克隆进度灯: 蓝色 (克隆时闪烁, 克隆完成常亮) 硬盘灯: 白色 (读写克隆闪烁, 待机常亮, 硬盘提示异常会出现红灯闪烁)


一、硬盘读写功能:

1.1. 硬盘接口插好, 电源插好连接在 DC IN 接口, 数据线连接在 PC 端口 (另一端接好电脑端口)。

注: 只有 Source 插口可以插转换后的 AHCI 硬盘。

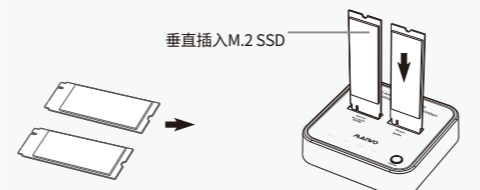


1.2. 按一下电源开关, 对应的盘位灯白灯亮起 (如硬盘识别有异常, 对应的盘位灯会红灯闪烁)。

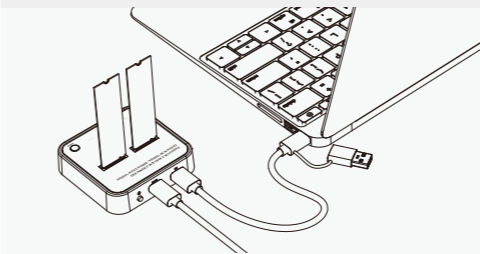

注: 如果是旧硬盘, 那么在 "计算机" 里可以发现新增的硬盘, 并可以正常读写; 如果是新硬盘, 需要先进行初始化、分区和格式化后, 才能使用。

二、新硬盘初始化流程:

2.1. 新硬盘初始化: 鼠标右键点击 "计算机", 查看 "管理-磁盘管理" 发现新磁盘, 将其初始化。

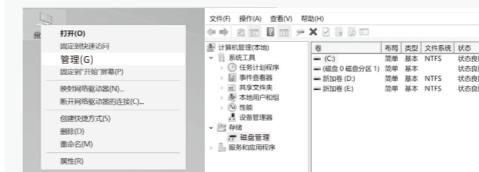

注: 硬盘初始化有 MBR 和 GPT 两种格式选择, 如果您的硬盘小于 2TB, 请选择 MBR 格式, 大于等于 2TB 请选择 GPT 格式。

二、硬盘分区流程:

2.2. 分区格式化: 新硬盘初始化后将会变成 "磁盘 1", 用鼠标右键点击 "磁盘 1", 然后点击 "新建简单卷" 进行分区, 根据提示操作, 可选择所需要分区的大小, 并勾选格式化选项, 可以依次建立多个分区直到完成。



三、硬盘克隆:


3.1. 硬盘接口插好 (注意: Source 插有数据的源盘。Target 插需要拷贝的目标盘。Target 盘实际容量要大于或者等于 Source 盘, 否则不能进行克隆), 只需将电源连接在 DC IN 接口, 不需要接数据线。


注: ① 不需要连接电脑; ② 目标硬盘的容量必须大于或等于源硬盘的容量, 否则无法克隆。③ 只有 Source 插口可以插转换后的 AHCI 硬盘。

3.2. 按一下电源开关, 对应的硬盘显示灯白色亮起 (如硬盘识别有异常, 对应的盘位灯亮红色闪烁)。

3.3. 硬盘灯正常亮起后, 长按右下角克隆按键, 进度灯全亮后立即松手再按一次, 25%-100% 蓝色灯开始依次循环闪烁 (硬盘显示灯也是闪烁状态), 克隆开始。

3.4. 克隆进度到 25% 灯常亮, 依次进度到 50%-75%-100% 全部常亮后, 硬盘显示灯也常亮, 克隆完成。关掉电源后再取下硬盘。

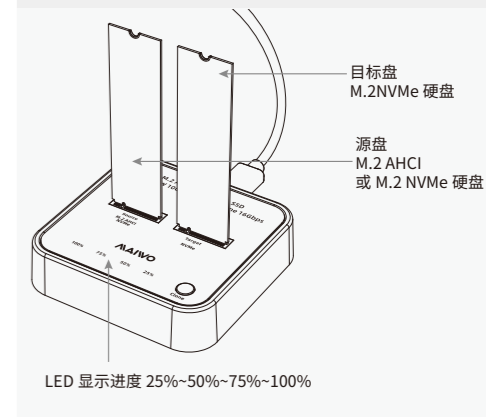

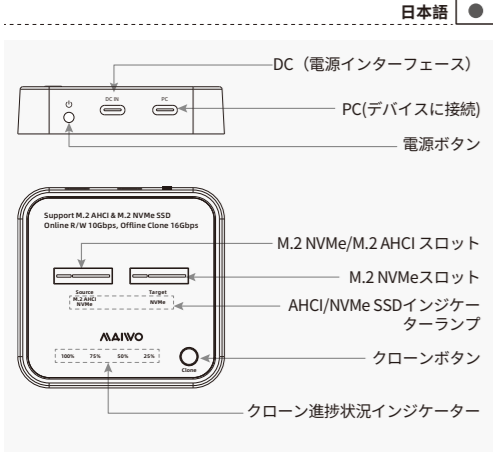


製品名	MAIWO 2ベイ M.2 NVMe SSDドッキングステーション
モデル	K3016AN
SSDをサポートします	M.2 NVMe/AHCI Mキー SSD
インターフェース	タイプC
素材	ABS 樹脂
メイン機能	M.2 NVMe/AHCI SSDの読み取り/書き込み/クローン
製品サイズ	78.5X76.5X19.1mm
OS	Windows, mac OS, Linux
インジケーター"の状態	<ul style="list-style-type: none">クローン進行状況インジケーター：青（クローン中に点滅） SSDインジケーター：白（読み取り/書き込み/クローン時に点滅、SSDが不良の場合は赤く点滅）

◀◀ 12



Nom du produit	MAIWO Station d'accueil SSD M.2 NVMe à 2 baies
Modèle	K3016AN
Prise en charge du SSD	M.2 NVMe/AHCI M-Key SSD
Interface	Type-C
Matériel	Plastique ABS
Fonction	Lire/Écrire/Cloner SSD M.2 NVMe/AHCI
Taille	78.5X76.5X19.1mm
Systèmes	Windows, mac OS, Linux, etc
État de l'indicateur	<ul style="list-style-type: none">Indicateur de progression de clonage: bleu (clignote lors du clonage) Indicateur SSD: blanc (clignote lors de la lecture/écriture/clonage, clignote en rouge si le SSD est défectueux)

◀◀ 18

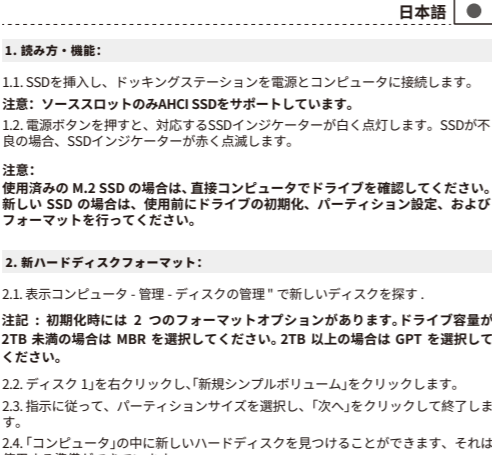


製品名	MAIWO 2ベイ M.2 NVMe SSDドッキングステーション
モデル	K3016AN
SSDをサポートします	M.2 NVMe/AHCI Mキー SSD
インターフェース	タイプC
素材	ABS 樹脂
メイン機能	M.2 NVMe/AHCI SSDの読み取り/書き込み/クローン
製品サイズ	78.5X76.5X19.1mm
OS	Windows, mac OS, Linux
インジケーター"の状態	<ul style="list-style-type: none">クローン進行状況インジケーター：青（クローン中に点滅） SSDインジケーター：白（読み取り/書き込み/クローン時に点滅、SSDが不良の場合は赤く点滅）

◀◀ 12



1. Lecture et fonction :	
1.1. Insérez les SSD, connectez la station d'accueil à l'alimentation et à l'ordinateur. PS: Seul l'emplacement source prend en charge le SSD AHCI.	
1.2. Appuyez sur le bouton d'alimentation, l'indicateur SSD correspondant s'allumera en blanc. Si le SSD est défectueux, l'indicateur SSD clignotera en rouge.	
REMARQUE: Si votre SSD M.2 a déjà été utilisé, veuillez trouver directement le disque dans l'ordinateur. Si votre SSD est neuf, veuillez effectuer l'initialisation du disque, la partition et le formatage avant de l'utiliser.	
2. Nouveau format de disque dur :	
2.1. Affichez "Computer-Mange-Disk Management" pour trouver le nouveau disque. REMARQUE : Il existe deux options de format lors de l'initialisation. Si votre disque dur a une capacité inférieure à 2 To, veuillez choisir MBR ; s'il a une capacité égale ou supérieure à 2 To, veuillez choisir GPT.	
2.2. Cliquez avec le bouton droit sur le "Disque 1", puis cliquez sur "Nouveau volume simple"	
2.3. Selon les instructions, choisissez la taille de la partition puis cliquez sur "Suivant" pour terminer.	
2.4. Ensuite, vous pouvez trouver le nouveau disque dur dans "Ordinateur", il est prêt à être utilisé.	
3. Clonage SSD :	
3.1. Insérez les SSD dans les emplacements correspondants. (Veuillez sauvegarder les données sur le disque cible car le clonage écrasera le contenu original du disque cible.) REMARQUE : ① Veuillez ne pas connecter l'ordinateur lors du clonage. ② Assurez-vous que la capacité du disque cible est supérieure à celle du disque source, sinon le clonage ne pourra pas se faire. ③ Seul l'emplacement source prend en charge les SSD AHCI.	
3.2. Appuyez sur le bouton d'alimentation, l'indicateur du SSD correspondant s'allumera en blanc. Si le SSD est défectueux, l'indicateur clignotera en rouge.	
3.3. Maintenez le bouton de clonage enfoncé jusqu'à ce que tous les indicateurs de progression du clonage s'allument, puis appuyez immédiatement à nouveau sur le bouton de clonage. Les indicateurs 25%-100% clignotent circulairement dans l'ordre et les indicateurs SSD clignotent pour signaler le début du clonage.	
3.4. Les indicateurs SSD ainsi que les indicateurs 25%-50%-75%-100% allumés sans clignoter indiquent la fin du clonage. Retirez les SSD après avoir éteint l'appareil.	

◀◀ 18

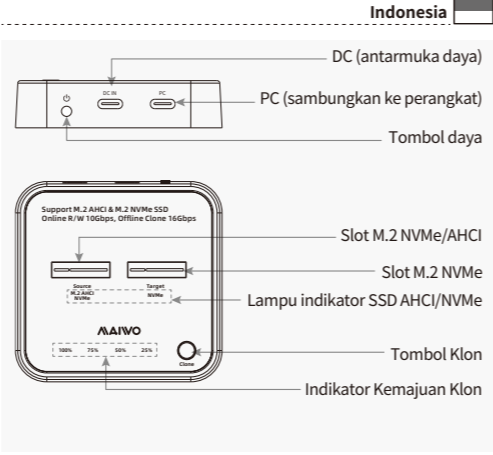

Nama Produk	Stasiun Docking SSD NVMe MAIWO 2 Bay M.2 NVMe
Model	K3016AN
Mendukung SSD	SSD M.2 NVMe/AHCI M-Key
Antarmuka	Tipe-C
Bahan	Plastik ABS
Fungsi Utama	Baca/Tulis/Kloning SSD M.2 NVMe/AHCI
Ukuran Produk	78,5 * 76,5 * 19,1mm
Sistem	Windows, mac OS, Linux, etc
Status indikator	<ul style="list-style-type: none">Indikator Progres Kloning: biru (berkedip saat kloning) Indikator SSD: putih (berkedip saat membaca/menulis/kloning, berkedip merah jika SSD rusak)

◀◀ 14



Produktname	MAIWO 2 Bay M.2 NVMe SSD-Dockingstation
Modell	K3016AN
Unterstützt SSD	M.2 NVMe/AHCI M-Key SSD
Schnittstelle	Typ-C
Material	ABS-Kunststoff
Hauptfunktion	Lesen/Schreiben/Klonen von M.2 NVMe/AHCI SSD
Produktgröße	78.5X76.5X19.1mm
Systeme	Windows, mac OS, Linux, etc
Indikatorstatus	<ul style="list-style-type: none">Klonfortschrittsanzeige: blau (blinkt beim Klonen) SSD-Anzeige: weiß (blinkt beim Lesen/Schreiben/Klonen, blinkt rot, wenn SSD defekt ist)

◀◀ 20




3. Klon SSD:	
3.1. Masukkan SSD ke slot yang sesuai. (Harap backup data di drive target karena proses cloning akan menimpa konten asli dari drive target.) CATATAN: ① Harap jangan menghubungkan ke komputer saat melakukan cloning. ② Pastikan kapasitas drive target lebih besar daripada drive sumber, jika tidak cloning tidak dapat dilakukan. ③ Hanya slot sumber yang mendukung SSD AHCI.	
3.2. Tekan tombol daya, indikator SSD yang sesuai akan menyala putih. Jika SSD rusak, indikator SSD akan berkedip merah.	
3.3. Tekan dan tahan tombol clone hingga semua indikator kemajuan clone menyala, kemudian segera tekan tombol clone sekali lagi. Persentase 25%-100% akan berkedip secara berurutan dan indikator SSD berkedip menandakan dimulainya proses clone.	
3.4. Indikator SSD dan indikator 25%-50%-75%-100% menyala tanpa berkedip menandakan clone selesai. Lepaskan SSD setelah mematikan daya.	

◀◀ 15



1. Lesen und Schreiben:	
1.1. SSDs einstecken, Dockingstation an Stromversorgung und Computer anschließen. PS: Nur der Quell-Slot unterstützt AHCI SSD.	
1.2. Drücken Sie die Einschalttaste, die entsprechende SSD-Anzeige leuchtet weiß. Wenn die SSD defekt ist, blinkt die SSD-Anzeige rot.	
HINWEIS: Wenn Ihre M.2 SSD bereits verwendet wurde, suchen Sie bitte direkt das Laufwerk im Computer. Wenn Ihre SSD neu ist, führen Sie bitte vor der Nutzung die Initialisierung, Partitionierung und Formatierung des Laufwerks durch.	
2. Neues Festplattenformat:	
2.1. Anzeigen Computer - Verwalten - Datenträgerverwaltung", um den neuen Datenträger zu finden."	
2.2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den "Datenträger 1" und dann auf "Neues einfaches Volume.	
2.3. Wählen Sie gemäß den Anweisungen die Größe der Partition aus und klicken Sie zum Abschluss auf "Weiter".	
2.4. Nachdem Sie die neue Festplatte im "Computer" gefunden haben, ist sie einsatzbereit.	
3. Klonen:	
3.1. Setzen Sie die SSDs in die entsprechenden Steckplätze ein. (Bitte sichern Sie die Daten auf dem Ziellaufwerk, da das Klonen den ursprünglichen Inhalt des Ziellaufwerks überschreibt.) HINWEIS: ① Bitte schließen Sie den Computer während des Klonvorgangs nicht an. ② Bitte stellen Sie sicher, dass die Kapazität des Ziellaufwerks größer ist als die des Quelllaufwerks, andernfalls kann das Klonen nicht durchgeführt werden. ③ Nur der Quellsteckplatz unterstützt AHCI-SSDs.	
3.2. Drücken Sie den Netzschalter, die entsprechende SSD-Anzeige leuchtet weiß. Wenn die SSD defekt ist, blinkt die SSD-Anzeige rot.	
3.3. Halten Sie die Klontaste gedrückt, bis alle Klonfortschrittsanzeigen aufleuchten, und drücken Sie dann sofort die Klontaste erneut. 25%-100% blinken der Reihe nach in einem Kreis und das Blinken der SSD-Anzeigen zeigt den Start des Klonvorgangs an.	
3.4. Wenn die SSD-Anzeigen und die 25%-50%-75%-100%-Indikatoren alle ohne Blinken leuchten, ist das Klonen abgeschlossen. Entfernen Sie die SSDs nach dem Ausschalten.	

◀◀ 21

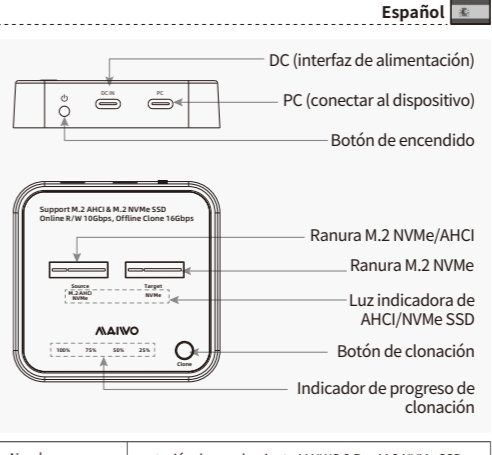


Nombre	estación de acoplamiento MAIWO 2 Bay M.2 NVme SSD
Modelo	K3016AN
Compatible con SSD	SSD M.2 NVMe/AHCI M-Key
Interfaz	Tipo-C
Material	Plástico ABS
Función	Leer/Escribir/Clonar SSD M.2 NVMe/AHCI
Tamaño	78,5*76,5*19,1 mm
Sistemas	Windows, mac OS, Linux, etc
Estado del indicador	<ul style="list-style-type: none">Indicador de progreso de clonación: azul (parpadea durante la clonación) Indicador de SSD: blanco (parpadea al leer/escribir/clonar, parpadea en rojo si el SSD está defectuoso)

◀◀ 16



Nome	MAIWO 2 Bay M.2 NVMe SSD Docking Station
Modello	K3016AN
Supporto SSD	SSD M.2 NVMe/AHCI M-Key
Interfaccia	Tipo-C
Materiale	Plastica ABS
Funzione	Leggi/Scrivi/Clona SSD M.2 NVMe/AHCI
Dimensioni	78.5X76.5X19.1mm
Sistemi	Windows, mac OS, Linux, etc
Stato dell'indicatore	<ul style="list-style-type: none">Indicatore di avanzamento della clonazione: blu (lampeggia durante la clonazione) Indicatore SSD: bianco (lampeggia durante lettura/scrittura/clonazione, lampeggia in rosso se l'SSD è difettoso)

◀◀ 22

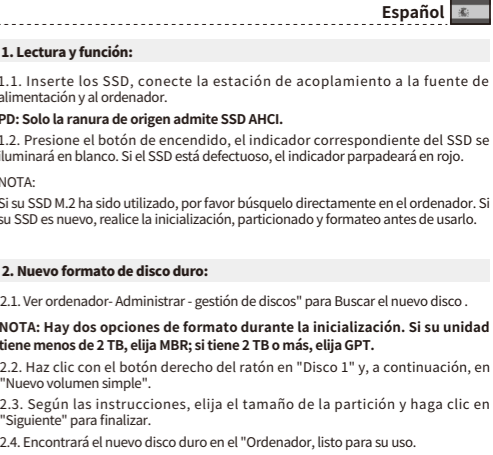

3. Clon de SSD:	
3.1. Inserte los SSDs en las ranuras correspondientes. (Por favor, haga una copia de seguridad de los datos en la unidad de destino, ya que la clonación sobrescribirá el contenido original de la unidad de destino.) NOTA: ① Por favor, no conecte la unidad al ordenador durante la clonación. ② Asegúrese de que la capacidad de la unidad de destino sea mayor que la de la unidad de origen; de lo contrario, no se podrá clonar. ③ Solo la ranura de origen admite SSD AHCI.	
3.2. Presione el botón de encendido, el indicador del SSD correspondiente se encenderá en blanco. Si el SSD está defectuoso, el indicador del SSD parpadeará en rojo.	
3.3. Mantenga presionado el botón de clonación hasta que todos los indicadores de progreso de clonación se enciendan, luego presione el botón de clonación una vez más de inmediato. Los indicadores 25%-100% parpadearán de forma circular en orden y los indicadores del SSD parpadearán indicando el inicio de la clonación.	
3.4. Los indicadores del SSD y los indicadores 25%-50%-75%-100% permanecen encendidos sin parpadear, lo que indica que la clonación ha terminado. Retire los SSDs después de apagar la unidad.	

◀◀ 17



1. Leggere e scrivere:	
1.1. Inserire gli SSD, collegare la docking station all'alimentazione e al computer. PS: Solo lo slot sorgente supporta SSD AHCI.	
1.2. Premere il pulsante di accensione, l'indicatore SSD corrispondente si illuminerà di bianco. Se l'SSD è difettoso, l'indicatore lampeggerà in rosso.	
NOTA: Se il tuo SSD M.2 è già stato usato, trovalo direttamente in Computer. Se il tuo SSD è nuovo, esegui l'inizializzazione dell'unità, la partizione e la formattazione prima dell'uso.	
2. Nuovo formato del disco rigido:	
2.1. Computer - Gestione - Gestione disco" per trovare il nuovo disco". NOTA: Ci sono due opzioni di formato durante l'inizializzazione. Se il tuo disco è inferiore a 2 TB, scegli MBR; se è uguale o superiore a 2 TB, scegli GPT.	
2.2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul "Disco 1", quindi fare clic su "Nuovo volume semplice".	
2.3. Seguendo le istruzioni, scegliere la dimensione della partizione, quindi fare clic su "Avanti" per terminare.	
2.4. A questo punto il nuovo disco rigido si trova nella cartella "Computer, è pronto per essere utilizzato".	
3. Clonare:	
3.1. Inserire gli SSD negli slot corrispondenti. (Si prega di eseguire il backup dei dati sul disco di destinazione in quanto la clonazione sovrascriverà il contenuto originale del disco di destinazione.) NOTA: ① Si prega di non collegare al computer durante la clonazione. ② Assicurarsi che la capacità del disco di destinazione sia maggiore di quella del disco sorgente, altrimenti la clonazione non sarà possibile. ③ Solo lo slot sorgente supporta SSD AHCI.	
3.2. Premere il pulsante di accensione, l'indicatore SSD corrispondente si accenderà di bianco. Se l'SSD è difettoso, l'indicatore SSD lampeggerà in rosso.	
3.3. Tenere premuto il pulsante di clonazione finché tutti gli indicatori di progresso della clonazione si accendono, quindi premere immediatamente il pulsante di clonazione una volta. Gli indicatori 25%-100% lampeggeranno in ordine circolare e gli indicatori SSD lampeggianti indicano l'inizio della clonazione.	
3.4. Gli indicatori SSD e gli indicatori 25%-50%-75%-100% che rimangono accesi senza lampeggiare indicano che la clonazione è completata. Rimuovere gli SSD dopo aver spento l'alimentazione.	

◀◀ 23